Ribalta 1 A cod. 0523251305
Ribalta 3 A cod. 0523271305
Ribalta 4 A cod. 0523291305

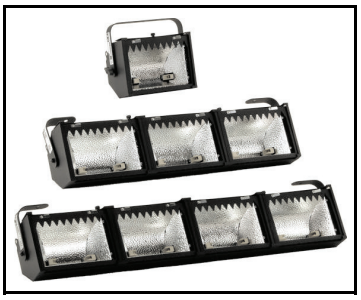

Specifiche:

- Parabola riflettente — alluminio asimmetrica
- Dim. Telaio porta geletina — 245X165 mm
- Distanze d'impiego — 2-5 m
- Peso 1A — 2 Kg
- Peso 3A — 5,1 Kg
- Peso 4A — 6,6 Kg

Accessori:

- Telaio porta gelatina — cod. 0429000005
- Paraluce a 4 alette — cod. 0104000005
- Paraluce a 2 alette — cod. 0304000005
- Paraluce a 3 alette — cod. 0204000005
- Vetro di sicurezza — cod. 2100005200
- Vetro rosso a 3 sezioni — cod. 0704008209
- Vetro giallo a 3 sezioni — cod. 0704008208
- Vetro verde a 3 sezioni — cod. 0704008211
- Vetro blu a 3 sezioni — cod. 0704008210
- Gancio d'attacco — cod. 1300004505
- Cavo di sicurezza — cod. 1400500000

Dimensioni:

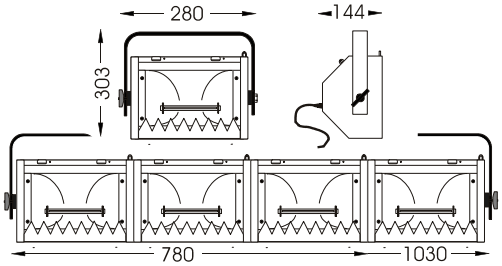

Lampade compatibili:

Tipo	Portalampada	Potenza	Tensione	Flusso Lum. Lux	Temp.colore °K	Durata h
-	R7S	150W	230/240 V	2250	2900	2000
K9	R7S	300W	230/240 V	5600	2900	2000
K1	R7S	500W	230/240 V	9900	2900	2000

Le istruzioni qui di seguito riportate garantiscono un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio. La società declina ogni responsabilità in caso di danni a cose o persone causati da un uso improprio dell' apparecchio e dalla mancata osservanza delle norme qui riportate.

ATTENZIONE

• Questa apparecchiatura raggiunge temperature elevate. Evitate qualsiasi contatto diretto con le parti metalliche.
• Questa apparecchiatura è destinata al solo uso in interni. Per le indicazioni sulla temperatura ambiente massima, la distanza minima da materiali infiammabili ed il campo (angolatura) di utilizzo, si veda quanto riportato sull' etichetta del prodotto.
• Questa apparecchiatura deve essere munita di schermo protettivo anteriore (rete o vetro di protezione), che, se non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell' uso.
• Se l' apparecchiatura non è dotata di microinterruttore di sicurezza, togliete tensione prima di installare o sostituire la lampada.
• Sostituite la lampada, gli schermi protettivi e le lenti (dove presenti) se danneggiati o deformati dal calore.
•Assicuratevi che la lampada e lo schermo di protezione siano completamente freddi prima di tentarne la rimozione. Per una corretta installazione della lampada si faccia riferimento alle istruzioni del costruttore riportate all' interno della confezione della lampada stessa.
• E' obbligatorio l' uso di un sistema di fissaggio secondario quale catena o cavo di sicurezza, che, se non in dotazione, dovrà essere acquistato separatamente ed installato prima dell' uso.
• La sostituzione e la riparazione di qualsiasi componente di questa apparecchiatura devono essere effettuate unicamente da personale specializzato e con componenti originali.
• La sostituzione di una parte qualsiasi dei cablaggi elettrici deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto dello schema di cablaggio originario e con materiali identici o compatibili a quelli originariamente installati.
• L' installazione di questa apparecchiatura deve essere effettuata da personale specializzato nel rispetto delle normative vigenti nel paese di utilizzo.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Assicuratevi che la spina che state per montare sopporti il carico della lampada. Per un corretto cablaggio, si faccia riferimento all' etichetta fissata all' estremità del cavo di alimentazione. Prima di posizionare definitivamente l' apparecchiatura, collegatela alla rete elettrica protetta da fusibili, per controllare che la lampada funzioni correttamente. Proteggete ogni apparecchiatura con un fusibile adatto alla potenza della lampada in uso. Se decidete di alimentare l' apparecchiatura da unità di potenza, assicuratevi che questa sia provvista di fusibili di protezione del carico.

GELATINA

Utilizzate solo gelatina ad elevata resistenza termica in policarbonato o materiali similari.

INSTALLAZIONE

Questa apparecchiatura è dotata di una forcella di sospensione che ruota attorno alla scocca e che consente quindi l' installazione in sospensione o in appoggio dell' apparecchiatura. Il foro Ø 12,5mm della forcella consente l' inserimento di un gancio di fissaggio o di un perno di supporto per stativo. Assicuratevi che la struttura a cui state per fissare l' apparecchiatura ne sopporti il carico.

MANUTENZIONE

•Per un funzionamento ottimale si consiglia la manutenzione periodica di questa apparecchiatura, da effettuarsi ad apparecchiatura fredda e spenta.
• Pulite tutte le parti riflettenti quali parabole, coppe e lenti (se montate), aprendo l' apparecchiatura, se necessario.
• Controllate lo stato di lampada, lenti (se montate) e schermi protettivi, e sostituite qualsiasi componente presentasse danni visibili.
• Pulite i dotti di aerazione e le ventole (se montate), in modo tale da consentire la normale attività di raffreddamento della apparecchiatura.
• Controllate lo stato dei cablaggi interni ed esterni e sostituite qualsiasi cavo fosse danneggiato o deformato dal calore o da agenti meccanici.

PARTI DI RICAMBIO

Tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio.

La società si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica alla presente pubblicazione senza alcun preavviso.

Ribalta 1 A cod. 2303
Ribalta 3 A cod. 2304
Ribalta 4 A cod. 2305

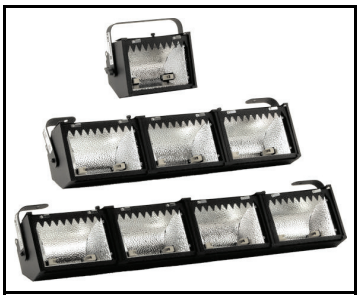

Specifications:

• Reflector	aluminium asymmetrical
• Colour gel dimensions	245X165 mm
• Throw	2-5 m
• Weight 1A	2 Kg
• Weight 3A	5,1 Kg
• Weight 4A	6,6 Kg

Accessories:

• Colour frame	cod. 0429000005
• 4 leaf barndoor	cod. 0104000005
• 2 leaf barndoor	cod. 0304000005
• 3 leaf barndoor	cod. 0204000005
• Safety glass	cod. 2100005200
• 3-sections red glass	cod. 0704008209
• 3-sections yellow glass	cod. 0704008208
• 3-sections green glass	cod. 0704008211
• 3-sections blue glass	cod. 0704008210
• Hook clamp	cod. 1300004505
• Safety bond	cod. 1400500000

Dimensions:

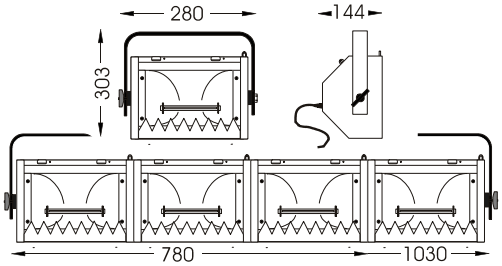

Compatible lamps:

Type	Base	Power	Voltage	Lux	Colour temp. °K	Life h
-	R7S	150W	230/240 V	2250	2900	2000
K9	R7S	300W	230/240 V	5600	2900	2000
K1	R7S	500W	230/240 V	9900	2900	2000

The instructions given here below ensure safe and correct usage of this product. The company declines any responsibility in case of damages to things or persons caused by improper use of the product and / or not compliance with the norms described here.

CAUTION

• This product reaches high temperatures. Avoid any direct contact with its metallic parts.
• This product is designed for interior use only. For details on maximum ambient temperature, minimum distance from flammable objects and use field (angle), please refer to what indicated on the product label.
• This product must be fitted with a front protection shield (wire guard or safety glass). Should this not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it before using the product.
• Before installing or replacing the lamp disconnect the product from the mains supply, should the product not be fitted with a microswitch disconnector as a standard.
• Replace the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) if damaged or deformed by heat. Make sure the lamp and the protection shields are cold before attempting to remove them. To perform a correct installation of the lamp, please refer to the lamp manufacturer' s instructions included in the lamp box.
• This product must be fitted with a secondary fixing system such as a safety chain or bond. Should this not be supplied as a standard accessory, please make sure you buy it separately and install it before using the product.
• Fixing and replacement of any component of this product must be carried out exclusively by professional personnel and only with original components.
• Replacement of any part of the wiring system must be carried out exclusively by professional personnel in compliance with the original wiring diagram and with components identical or compatible with those originally fitted.
• Installation with this product must be exclusively carried out by professional personnel in compliance with the safety norms in force in the country where the product is used.

CONNECT TO THE POWER SUPPLY

Make sure the plug you are fitting withstands the lamp power load. To perform a correct wiring, please refer to the instructions given on the label attached to the loose end of the mains cable. Before you finally position this product for use, temporarily connect it to a properly fused power supply to check the lamps work correctly. Protect each product with a fuse suitable to the lamp you are using. Should you connect this product to a dimmer pack, please make sure this is fitted with suitable protective fuses.

COLOUR MEDIUM

It is strongly recommended you use only high temperature colour filters (gel) in polycarbonate or similar specifications material.

INSTALLATION

This product is fitted with a suspension stirrup rotating around the body of the product, thus allowing the product to be installed suspending or standing. The stirrup is fitted with a Ø 12,5mm clear hole for the attachment of a hook clamp or a stand pivot. Make sure the structure you are fixing the product to can stand the product load.

MAINTENANCE

•To ensure maximum performance of the product, a regular maintenance service should be carried out. Please make sure
the product is cold and disconnect from power supply when doing this.
• Clean all reflective parts such as reflectors, mirrors and lenses (if fitted), opening the product, if necessary.
• Check the lamp, the protection shields and the lenses (if fitted) and replace any visibly damaged component.
• Clean air ducts and fans (if fitted) in order to allow proper ventilation activity on the product.
• Check internal and external wiring and replace any cable which should be damaged by heat or mechanical agents.

SPARE PARTS

All components are available as spare parts.

The company reserves the right to modify the present document without prior notice.